




➤ Machine concernée : **Rockster 3**

➤ Nombre d'opérateur : 

MODE OPÉRATEUR : RÉGLAGE DES RELAIS DE SORTIE DU RECEPTEUR S800 RX ROCKSTER

ATTENTION : Cette opération doit être réalisée par une personne compétente et habilitée en électricité.

DESCRIPTIF DU RECEPTEUR :

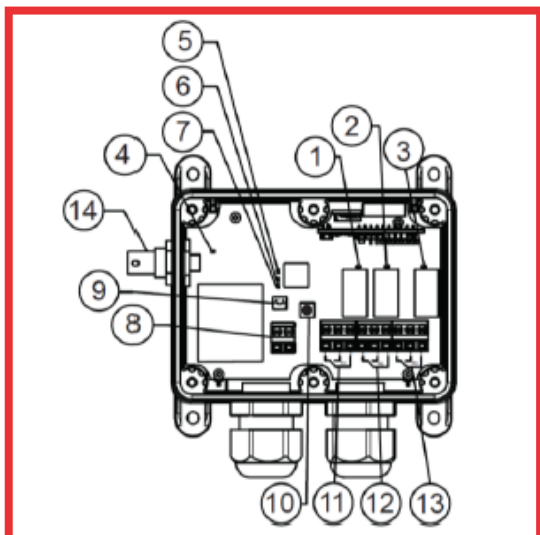

SESAM 800 RX 230 V AC

1. Etats LED 1 relais 1
2. Etats LED 1 relais 2
3. Etats LED 1 relais 3
4. LED 4 Sous tension
5. LED 5 silencieux
6. LED 6 état
7. LED 7 apprendre
8. Alimentation 230V AC
9. Cavalier J1 Haute Sécurité
10. Bouton apprendre / effacer
11. Raccordement au relais 1
12. Raccordement au relais 2
13. Raccordement au relais 3
14. Connecteur Antenne

MODE OPÉRATEUR :

Liste des opérations à suivre pour accéder au câblage du boîtier récepteur AKERSTROMS :


1/ Démontage du capot :

Dévissez les vis à l'arrière et dessous votre Rockster.



2/ Démontage du récepteur :

- > Desserrez les deux écrous de manière à libérer le récepteur.
- > Dévissez les six vis « TORX » du boîtier afin d'accéder au câblage du récepteur.

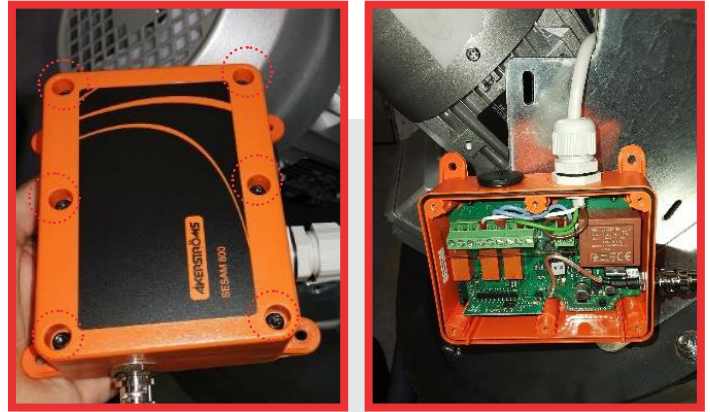

3/ Mettez la machine sous tension.

4/ La LED 4 doit s'allumer.

La balise verte est allumée



5/ Paramétrage du bouton 1 de la télécommande :

a. Donnez une impulsion sur le bouton 10 du récepteur. La LED 7 s'allume (il y a un temps limite de 10 secondes pour le paramétrage).

b. Donnez une 2^{ème} impulsion sur le bouton 10 du récepteur. La LED 6 clignote 1 fois.

c. Appuyez ensuite sur le bouton 1 de la télécommande pendant 3 secondes ; la LED 7 clignote 3 fois et la LED 6 clignote 1 fois.

Le bouton 1 de la télécommande est valide comme «accroché».

Seule une coupure de l'alimentation peut changer l'état du relais 1.

TELECOMMANDE AKERSTRÖMS



6/ Paramétrage du bouton 2 de la télécommande :

- a. Donnez 1 impulsion sur le bouton 10 du récepteur.
La LED 7 s'allume (il y a un temps limite de 10 secondes pour le paramétrage).
- b. Donnez une 2^{ème} impulsion sur le bouton 10 du récepteur. La LED 6 clignote 1 fois.
- c. Faites une impulsion « Appuyer/lâcher » sur le bouton 2 de la télécommande.

La LED 7 clignote 3 fois et la LED 6 clignote 1 fois.
Le bouton 2 est valide en mode « poussoir ».
Le relais 2 change d'état à chaque impulsion.

TELECOMMANDE AKERSTRÖMS



RAZ du récepteur en cas de mauvais paramétrage :

- > Donnez une impulsion sur le bouton 10 du récepteur, la LED 7 s'allume.
- > Faites une 2^{ème} impulsion en maintenant enfoncé le bouton 10 pendant 10 secondes.
La LED 7 clignote 1 fois puis clignote une seconde fois en même temps que la LED 6.

Le paramétrage des relais est alors effacé.