



➤ Machine concernée : **Rockster 2S (RDS)**

➤ Nombre d'opérateurs : 

LE CAPTEUR ROCKSTER 2S


Le capteur de présence est un outil de sécurité. Il empêche la machine de démarrer si le manchon n'est pas correctement installé.

Le démarrage de votre Rockster 2S est lié au capteur de présence.

En effet, cette tapée sert à faire contact avec le détecteur de présence qui autorise la mise en marche de la machine. Celui-ci doit détecter le manchon pour autoriser la machine à démarrer.

Si le contact n'est pas fait, la machine ne démarre pas.

Tapée du détecteur de présence

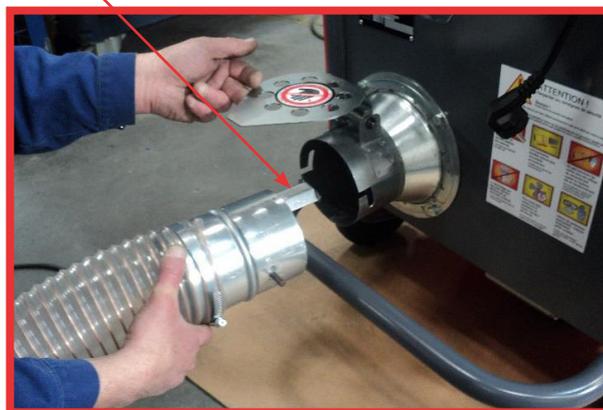

Différentes raisons peuvent empêcher le bon contact du capteur :

- La tapée du manchon de sortie ne doit pas être coupée ou pliée.
- Les 2 repères bleus doivent impérativement se faire face.

Pour vérifier le bon contact entre la tapée et le capteur, vous pouvez entendre un bruit à l'enclenchement du capteur et la mise en marche de la machine se fait sans problème.

