



➤ Machine concernée : **RT (Rockster 3)**

➤ Nombre d'opérateurs : 

MISE EN ROUTE AVEC SYSTEME DE RADIOCOMMANDE

POUR FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE ROCKSTER 3, IL FAUT 2 OPÉRATEURS :

- Un situé dans les combles à isoler avec la commande à distance sans fil.
- Un situé près de la machine pour la mettre en marche.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

L'opérateur, situé dans les combles avec la télécommande, donne une impulsion sur le bouton de « mise en marche », la balise verte s'allume donnant ainsi l'ordre à l'opérateur du bas de mettre en route la machine.

Lorsque l'opérateur dans les combles n'a plus besoin de pulser la laine de roche, il appuie sur le bouton « arrêt » qui a pour effet d'éteindre la balise, et de stopper le moteur du ventilateur de la machine.

La télécommande ne permet en aucun cas la mise en route du moteur pour des raisons de sécurité.

PROCEDE :

- 1/ Vérifiez que les tuyaux flexibles sont branchés sur la machine.
- 2/ Enlevez le capuchon de protection de la prise électrique en lui faisant faire une rotation vers la gauche.


Position verrouillée



Position déverrouillée




Système de
verrouillage

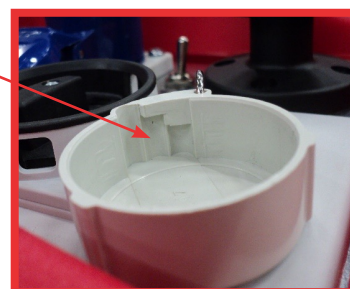

3/ Raccordez la prise électrique sur la machine.



4/ Vérifiez que l'interrupteur se trouve sur la position « ON ».

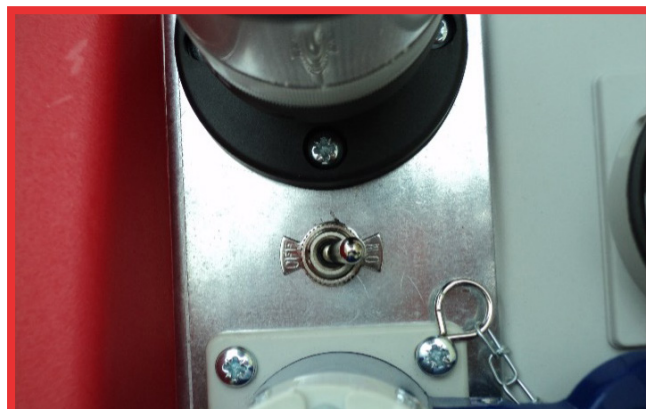

5/ Appuyez sur le bouton noir de la télécommande «JAY», ou le bouton 1 de la télécommande « AKERSTROMS ».

TELECOMMANDE JAY




TELECOMMANDE AKERSTROMS



La balise verte s'allume



6/ Mettez la machine en route en tournant le commutateur noir sur la position « 1 ».

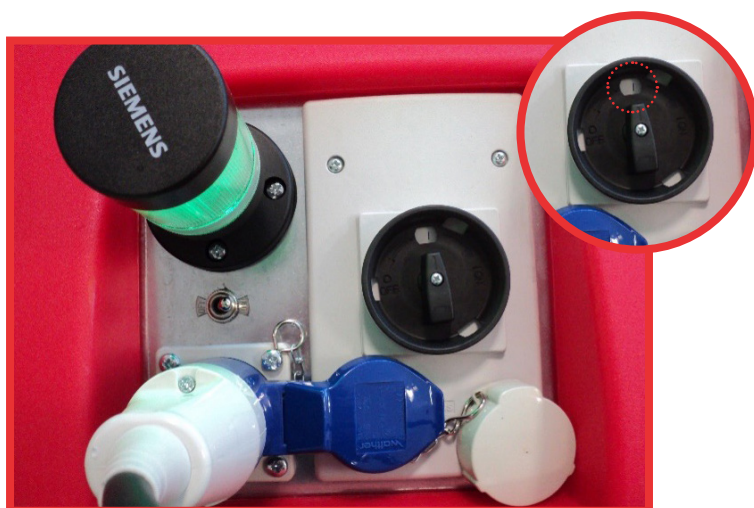

7/ Pour arrêter la machine (arrêt du moteur du ventilateur), appuyez sur le bouton rouge de la télécommande « JAY » ou le bouton 2 de la télécommande « AKERSTROMS ».

TELECOMMANDE JAY



TELECOMMANDE AKERSTROMS



La balise et le moteur s'éteignent et le commutateur noir se met sur la position « T ».



8/ Remettez le commutateur sur la position « 0 » afin de permettre le redémarrage de la machine.

